




ELEKTRONETZ AUFBAUANLEITUNG

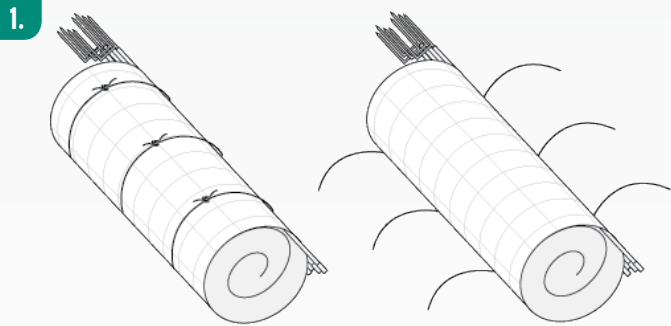

1. Netz auspacken und auf den Boden legen. Knoten der Fixierbänder lösen.

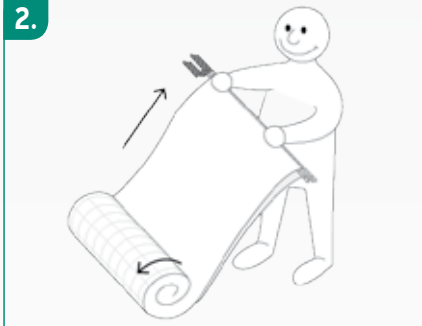

2. Netz ausrollen. Halten Sie dabei die Seite mit den Pfählen fest in der Hand.

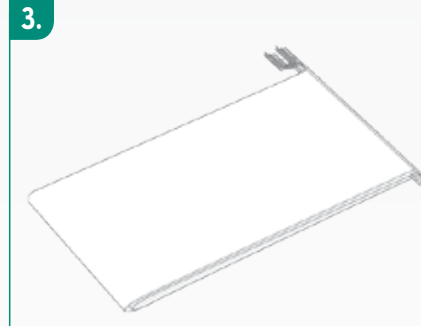

3. Legen Sie das ausgerollte Netz flach auf den Boden.




4. Nehmen Sie die Pfähle.



5. Beginnen Sie mit dem ersten Pfahl und legen diesen auf dem Boden ab.




6. Während Sie gehen entfaltet sich das Netz. Legen Sie dabei alle Pfähle nacheinander ab.

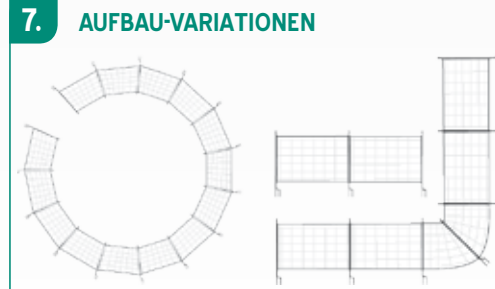


7. AUFBAU-VARIATIONEN


Positionieren Sie das Netz in der gewünschten Form (Einzäunung). Jede Form ist möglich. Es muss kein Kreis sein (Elektrozäunprinzip).

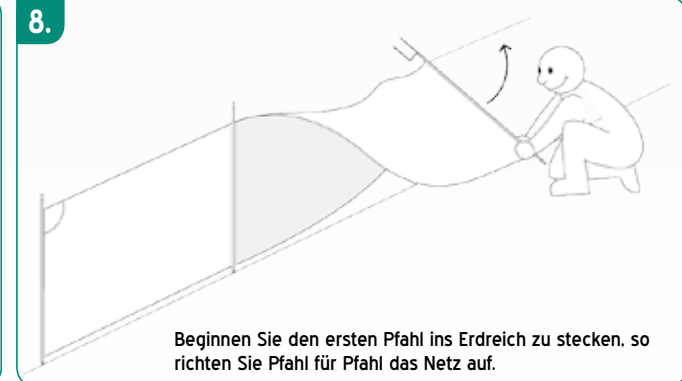

8. Beginnen Sie den ersten Pfahl ins Erdreich zu stecken, so richten Sie Pfahl für Pfahl das Netz auf.

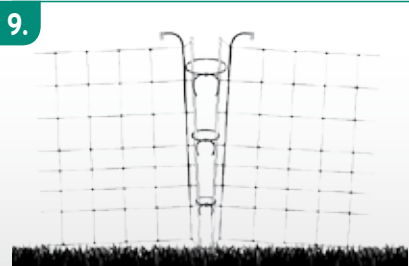

9. Wenn Sie einen Kreis bilden, verbinden Sie den Anfangs- und Endpfahl mit den Fixierbändern. Zusätzlich verbinden Sie die beiden Metallclips miteinander.

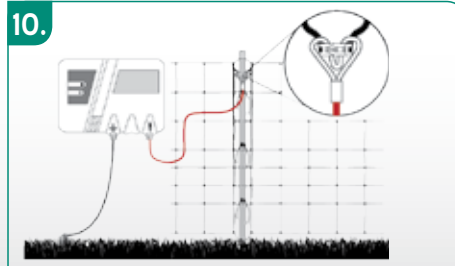

10. Wenn möglich verbinden Sie das Zaunanschlusskabel des Gerätes mit dem Metallclip. Es kann aber auch an jeder anderen Stelle des Netzes an der oberen Litze befestigt werden.

VOSS.farming